


Installation inflator tools

Gebruiksaanwijzing Nederlands



INSTALLATIE VAN DE "QUICK COUPLING" AAN DE LUCHTSLANG.

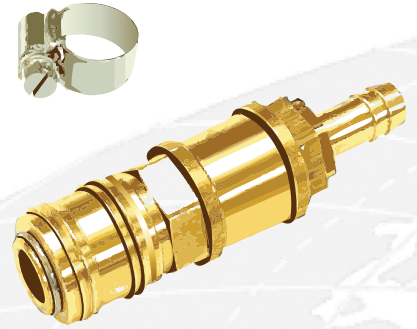


1. Schuif de slangklem over de luchtslang.



2. Schuif de "Quick coupling hose pillar" in de luchtslang.




3. Schuif de klem over de slang en de slangpilaar van de koppeling.

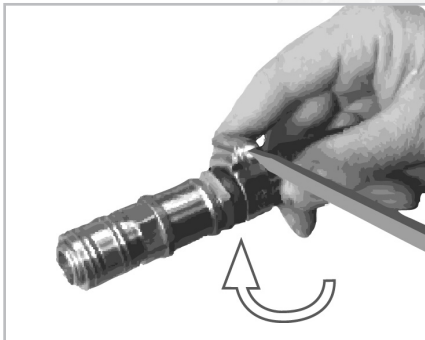


4. Draai de schroef van de klem naar rechts en fixeer de klem.

BEVESTIGING VAN EEN AIR TOOL.

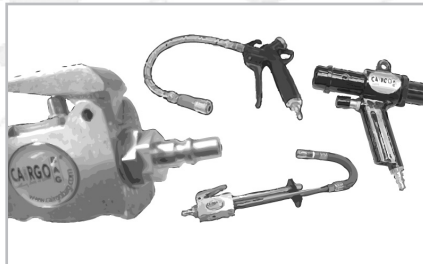

1. Hoe bevestigt u de air tool aan de luchtslang?

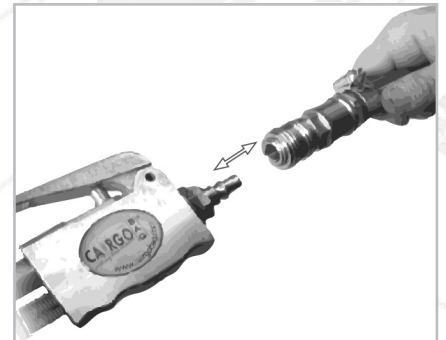

2. Plaats de adapter van de air tool in de snelkoppeling. Druk deze stevig in elkaar.




3. "Klik", nu is de air tool verbonden aan de luchtslang.

BEVESTIGING VAN EEN VENTIEL CONNECTOR.



1. Voordat u kan werken met de air tool, moet u tenslotte nog een ventiel connector bevestigen.

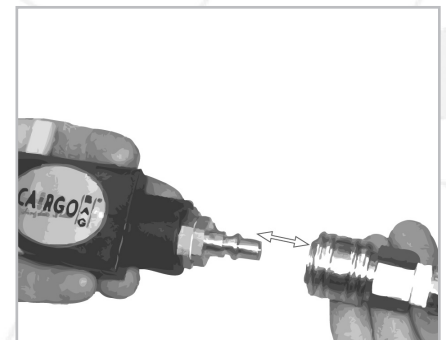

2. Zet één van de ventiel connectoren in de snelkoppeling van de air tool.



3. "Klik", nu is de ventiel connector verbonden aan de air tool.

CAIRGO[®]
nothing does it better