
FastFill

Manuel d'utilisation Français

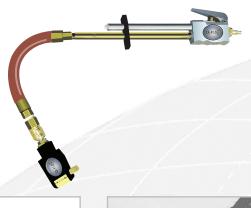




 Déverrouillez le MouseTip par poussez la glissière jaune complètement à gauche.




Positionnez le MouseTip et glisser le MouseTip par-dessus la valve.




 Verouillez le MouseTip par poussez la glissière jaune complètement à droîte.

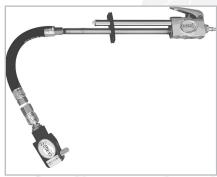


ATTENTION!
 Contrôlez la pression! Voyez les instructions sur le CairgoBag.

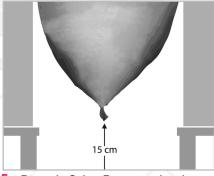

 Posez le CairgoBag au moins de 15 cm. au-dessus de la plancher pendant le transport pour prévenir la friction.

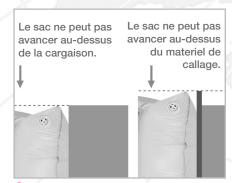


Le matériau doit s'étendre au-dessus de la cargaison.

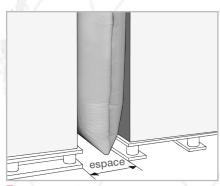

Les mesures en cm.:
 La largeur 60 75 90 120 150
 Max. espace 25 30 35 45 55



 Pour repositionner ou dégonfler le CairgoBag, utilisez le MouseTip sans tuyau.

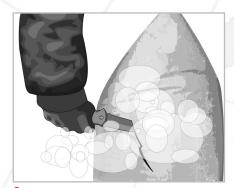

 Dégonfler: Perforez le sac pour soulager l'air, ensuite tailladez et enlevez le CairgoBag.

